


SAMSUNG

Navodila za uporabo



VAKUMSKI SESALNIK

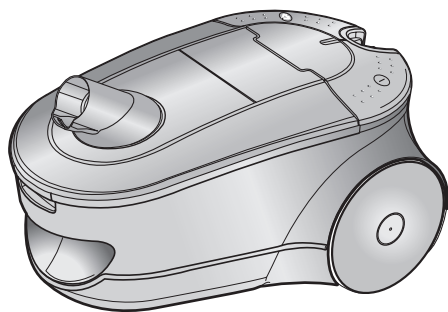


- * Pred uporabo prosimo, da pozorno preberete ta navodila.
- * Samo za uporabo znotraj.


Pomembni varnostni napotki

1. Preberite pozorno varnostna navodila. Pred uporabo preverite, če je električna napetost vaše napeljave enaka predpisani na spodnji strani sesalnika.
2. OPOZORILO : Ne uporabljajte sesalca če je preproga ali so tla mokra.
Ne uporabljajte za sesanje vode.
3. Poostren nadzor je potreben pri uporabi v bližini otrok. Ne dovolite, da se sesalnik uporablja za igranje. Ne pustite sesalnika vklopljenega brez nadzora v nobenem primeru. Uporabljajte vakumski sesalnik samo pod nadzorom kot je opisano v teh navodilih.
4. Ne uporabljajte sesalnika brez vrečke za prah (dust bin). Izpraznite vrečko za prah preden je polna, da dosežete maksimalen učinek.
5. Ne uporabljajte sesalnika za sesanje vžigalic, pepela ali cigaretnih ogorkov. Ne puščajte sesalnika v bližini peci ali drugih virov toplote. Vročina lahko deformira ali povzroči spremembo barve plastičnih delov sesalnika.
6. Izogibajte se sesanju ostrih, trdih delov s sesalnikom, da preprečite poškodbe delov sesalnika. Pozite da ne stisnete sesalne cevi ali je obtežite. Ne blokirajte sesanja ali izhodne cevi.
7. Izklopite sesalnik z gumbom na ohišju pred izklopom iz električnega omrežja. Izklopite ga iz električnega omrežja preden zamenjate vrečko za prah ali zbiralnik za prah. Da se izognete poškodbam ne vlecite pri izklopu za priključno vrvico ampak primite za vtičnik in povlecite iz vtičnice.
8. Ta aparat ni namenjen za uporabo otrok ali slabotnih ljudi brez nadzora razen če so nadzorovani s strani poučene osebe ki lahko zagotovi da bodo aparat uporabljali vamo. Mali otroci morajo biti pod nadzorom da se prepreči igranje z aparatom.
9. Vtičnik morate odstraniti iz vtičnice pred ciscenjem oziroma nadaljno uporabo.
10. Uporaba priključne vevice ni priporočljiva.
11. Če vas sesalnik ne deluje pravilno, izklopite aparat in se posvetujte s pooblaščenim serviserjem.
12. Če je priključna vrvica poškodovana, mora biti nadomeščena s strani proizvajalca, po pooblaščenega serviserja ali druge pristojne osebe, da se prepreči nesreča.
13. Ne prenašajte sesalnika držec za cev. Uporabite ročaj na sesalniku.

1 SESTAVLJANJE SESALNIKA

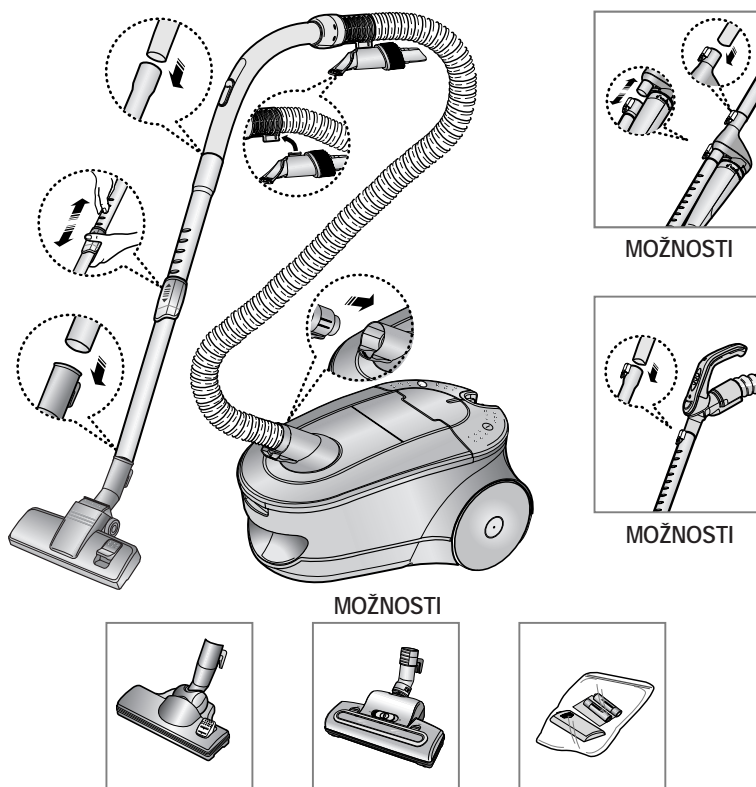


► Značilnosti se lahko spremenijo glede na model.

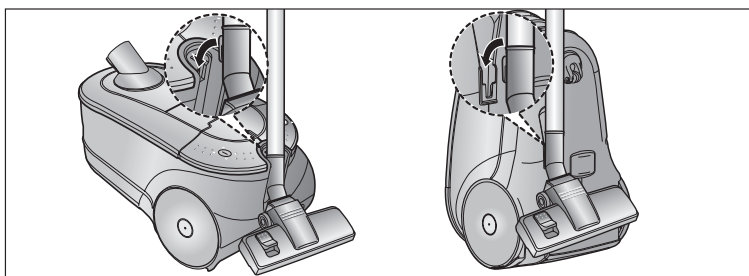

Za shranjevanje pritrdite šobo na aparat.

2 DELOVANJE


2-1 POWER VRVICA

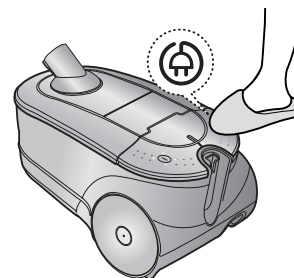

OPOZORILO

Ko odstranjujete vtičac primite za vtičac in ne za vrvico.

2-2 ON/OFF STIKALO

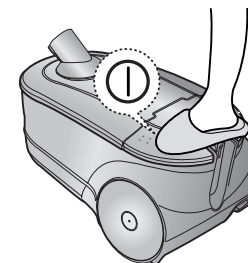


2-3 POWER KONTROLA

1) BODY-CONTROL TYPE

MIN = za občutljive tkanine npr. zavese.

MAX = za trda tla in trdo tkane preproge.

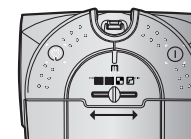


2) REMOTE-CONTROL TYPE



INFRARDECA-KONTROLA

POWER CONTROL

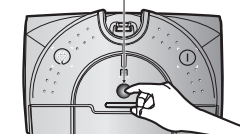


Pritisnite Power-tipko zaporedoma za izbiro mode.
(STOP → MIN → MID → MAX)


Opozorilo : Če sesalnik ne dela preko ročne kontrole, ga lahko vključite s CONTROL tipko.

2-4 KONTROLA ZRAKA

Za omejevanje sesanja draperij, majhnih preprog in drugih tkanin, pritiskajte na cev dokler ni odprta odprta.

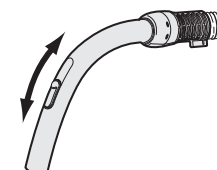


2-5 Uporaba pripomočkov za tla

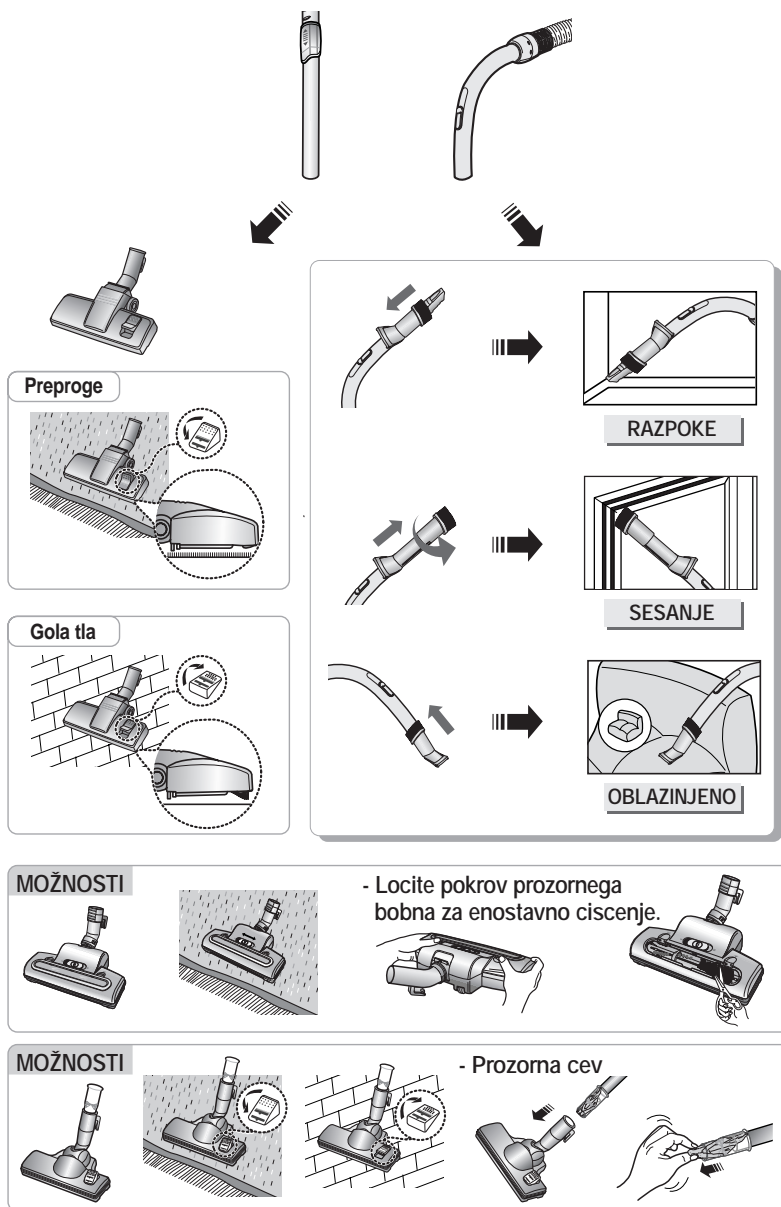

3 INDIKATOR LUCKA


1) BODY-CONTROL TIP

Ko se prižge kontrolna lucca prosimo zamenjajte vrečko(3-1) kot je prikazano na sliki.

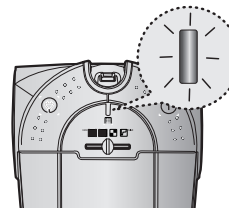


2) REMOTE-CONTROL TIP

Ko se prižge kontrolna lucca prosimo zamenjajte vrečko(3-1) kot je prikazano na sliki.

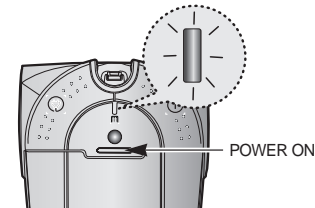


OPOZORILO Prižgana lucca :
Sesalnik je vključen

3-1 MENJAVANJE VRECKE ZA PRAH

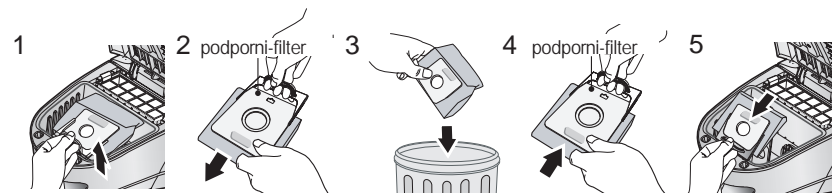

POZOR : Uporabljeno vrečko za prah lahko zamašite tako, da odstranite papir z lepilnega traka in ga namestite na odprtino.

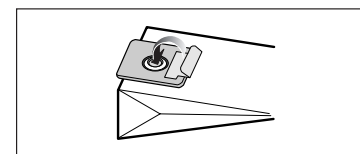


! MOŽNOST

- ZA TEKSTILNO VRECKO
- CE JE PO UPORABI VRECKA PRAŠNA JO OCISTITE IN UPORABITE ZNOVA.

OPOZORILO : Prosimo pritrdite nazaj podporni filter ko odstranite vrečko za prah.









4 INDICATOR LUCKA (TIP KASETNEGA FILTRA)

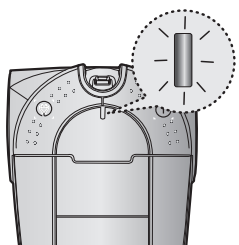

MOŽNOST DIGITAL SIGNAL

Ko se prižge lucka prosim spraznite in scistite aciklonski filter (4-1) in kasetni filter (4-2) kot je prikazano na slikah.

4-1 CISCENJE CIKLONSKEGA FILTRA

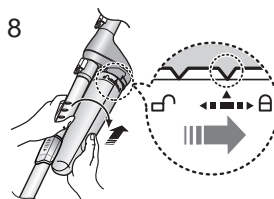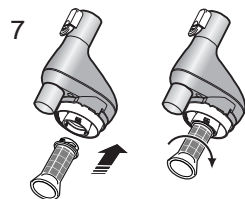
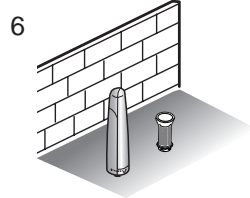
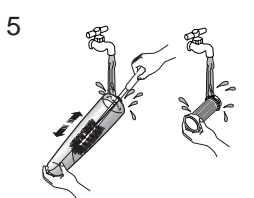
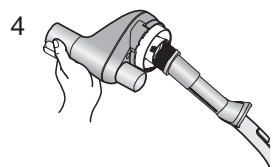
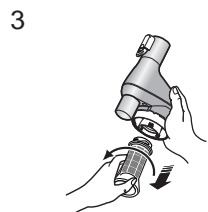
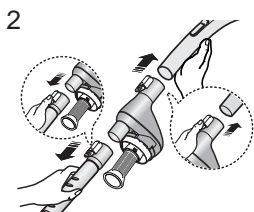
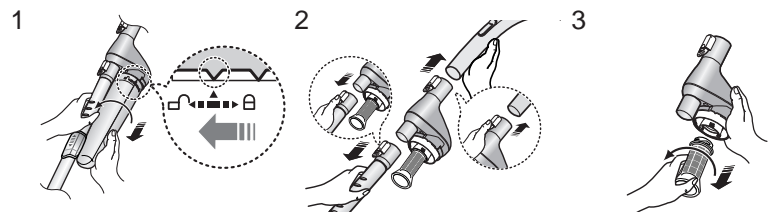


OPOZORILO

Ciklonski filter mora biti nameščen ves čas za optimalno delovanje.


4-2 CISCENJE KASETNEGA FILTRA

4-2-1 Praznjenje kasetnega filtra

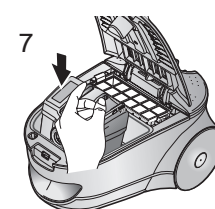
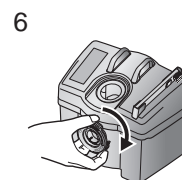
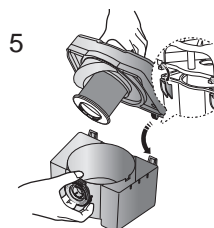
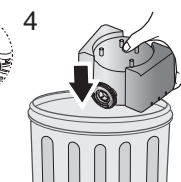
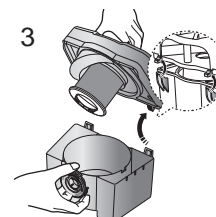
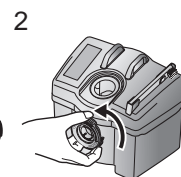
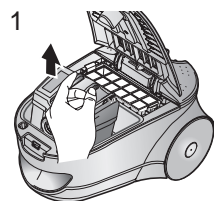


OPOZORILO

Kasetni filter lahko operete pod vodo. Ne zmocite celega filtra. Pred namešcanjem ga posušitee.

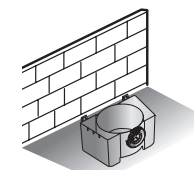


4-2-2 CISCENJE REŠETKE

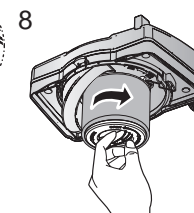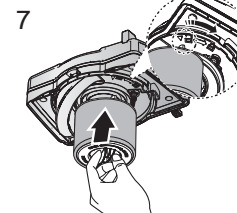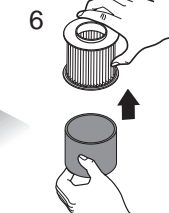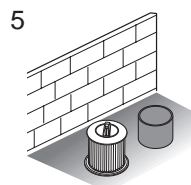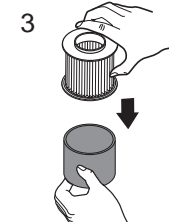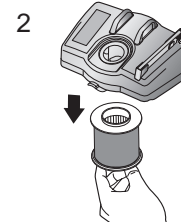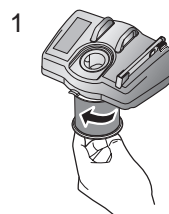


5 CISCENJE NOTRANJEGA FILTRA

5-1 VRECKA

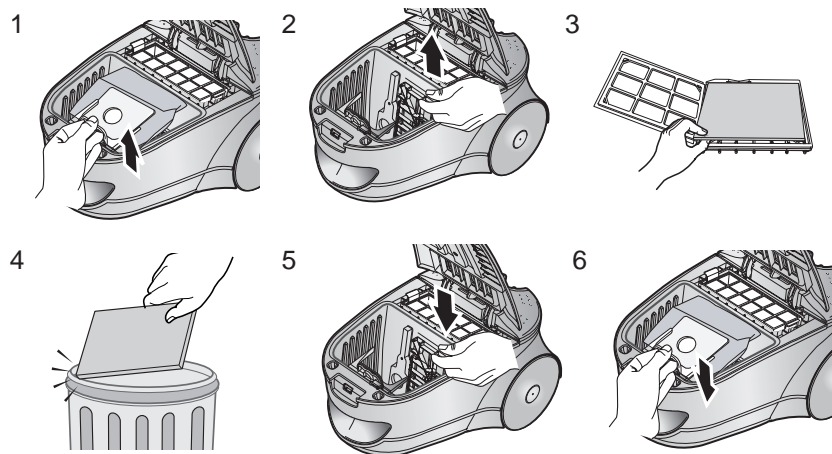

OPOZORILO: Prosimo ne zavržite filtra. Zadržati ga morate za zagotovitev učinkovitosti.


5-2 KASETNI FILTER

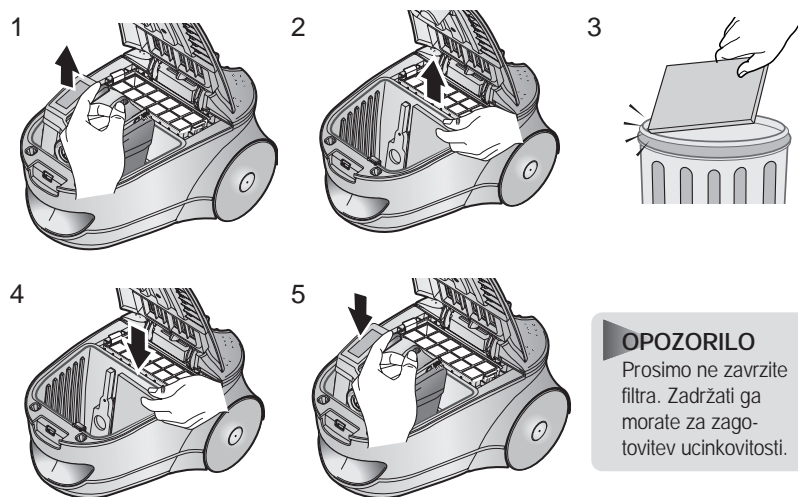

OPOZORILO


Prosimo ne zavržite filtra. Zadržati ga morate za zagotovitev učinkovitosti.

6 ZUNANJI FILTER

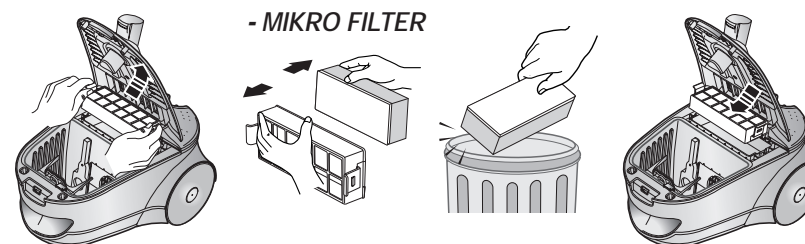


Odstranite in zamenjajte zunanji filter.

KARBONSKI FILTER

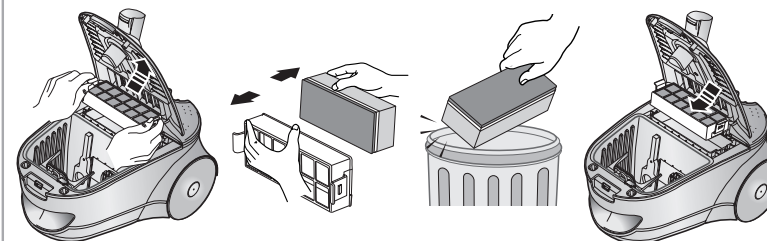


HEPA-FILTER

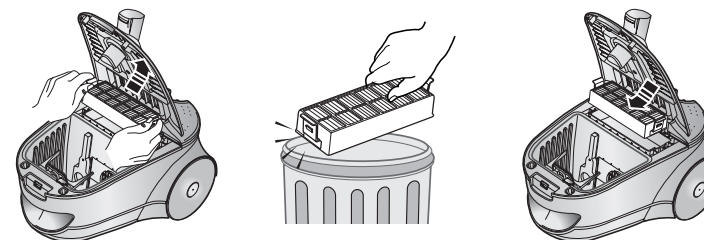

OPOZORILO : Zamenjavo filtra ali vrečke lahko opravi Samsungov zastopnik.

7 MENJAVANJE BATERIJ (MOŽNOSTI)

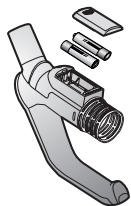

1) BATERIJE TIP : AA



OPOZORILO

1. Če sesalnik ne dela zamenjajte baterije.
Ce se problem ne reši poklicite našega zastopnika.
2. 2 bateriji tipa AA



POZOR

1. Nikoli ne unicujte ali polnite baterij.
2. Nikoli jih ne segrevajte ali mecite v ogenj.
3. Ne zamenjajte (+),(-) polov.
4. Primerno zavržite baterije.

- CE IMATE PROBLEM

PROBLEM	RAZLOG	REŠITEV
Sesalnik se ne vkljuci.	Ni elektricne energije. Toplotna odpoved.	preverite vrvico, vtičnico. Pustite ohladiti.
Sesalna moc se zmanjšuje.	Šoba ali sesalna cev sta zamašeni.	Preverite ce je zamašeno in sprostite.
Vrvica se ne navija pravilno.	Preverite ce je zavozlana ali neenakomerno navita.	Povlecite vrvico 2-3 metre ven in pritisnite gumb za navijanje.
Vakumski sesalnik ne sesa smeti.	Zamašena cev.	Preverite in odstranite motnjo.
Low or decreasing suction	Filter je poln praha.	Preverite filter in po potrebi ocistite kot v navodilih.

This Vacuum cleaner is approved the following.

EMC Directive : 89/336/EEC, 92/31/EEC and 93/68/EEC

Low Voltage Safety Directive : 73/23/EEC and 93/68/EEC